
Remplacer un module défaillant dans un réseau de modules

Dans une installation comportant plusieurs modules, il est possible de remplacer rapidement un module défaillant sans avoir à reconfigurer l'ensemble du système.

Pour cela, **attribuez au nouveau module le même nom que celui du module défectueux**. Les autres modules pourront ainsi le retrouver automatiquement sur le réseau et poursuivre leurs échanges sans nécessiter de modifications supplémentaires.

Cette méthode permet de remplacer un module tout en conservant le fonctionnement existant de l'installation, sans re-paramétrage des communications entre modules.

Pour modifier le nom d'un module, accédez au menu "*Paramètres*" > "*Informations*" > "*Identité*", puis cliquez sur "*Changer de nom*" à côté du champ "*Nom de l'appareil*".

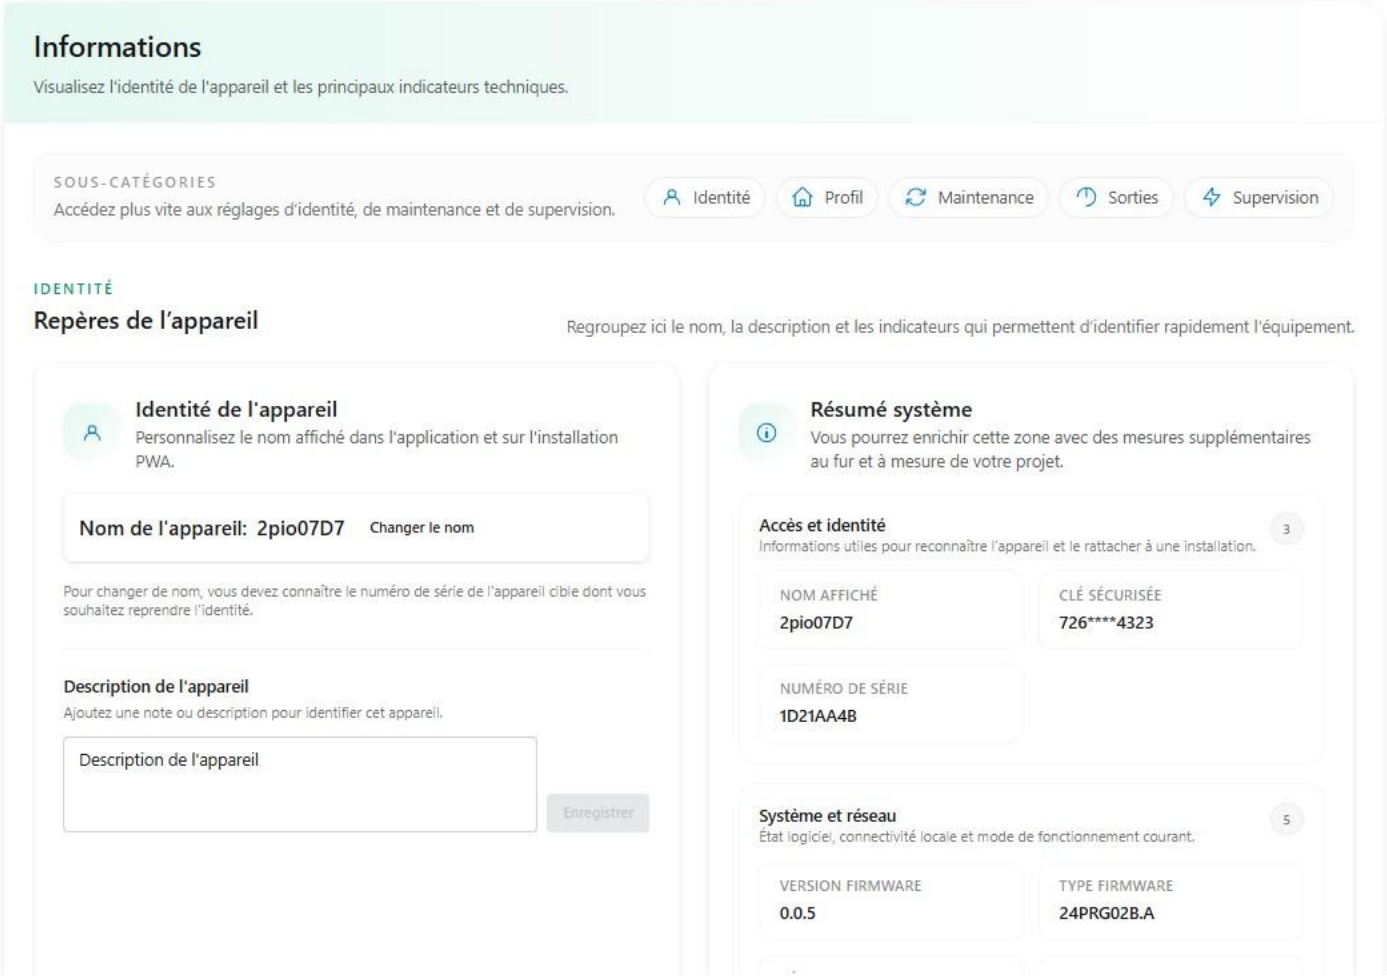

Renseignez ensuite le **numéro de série du module défaillant** (indiqué sous le capot) et confirmez la modification. Le nouveau module pourra alors être utilisé sans nécessiter de reconfiguration.
Attribuez ensuite au nouveau module le nom du module défaillant afin de conserver automatiquement les communications existantes.

