
Remplacer un module défaillant

Dans une installation comportant plusieurs modules, il est possible de remplacer un module défaillant sans avoir à reconfigurer l'ensemble du réseau.

Pour cela, attribuez au nouveau module **le nom et le numéro de série du module défaillant**, puis restaurez sa configuration à partir d’une sauvegarde. Les autres modules pourront ainsi retrouver automatiquement le module de remplacement et poursuivre leurs échanges sans modification supplémentaire du réseau.


1. Renommer le module de remplacement

Dans l’interface Web du nouveau module, accédez à **Paramètres > Informations > Identité**, puis cliquez sur "*Changer de nom*", à côté du champ *Nom de l’appareil*.

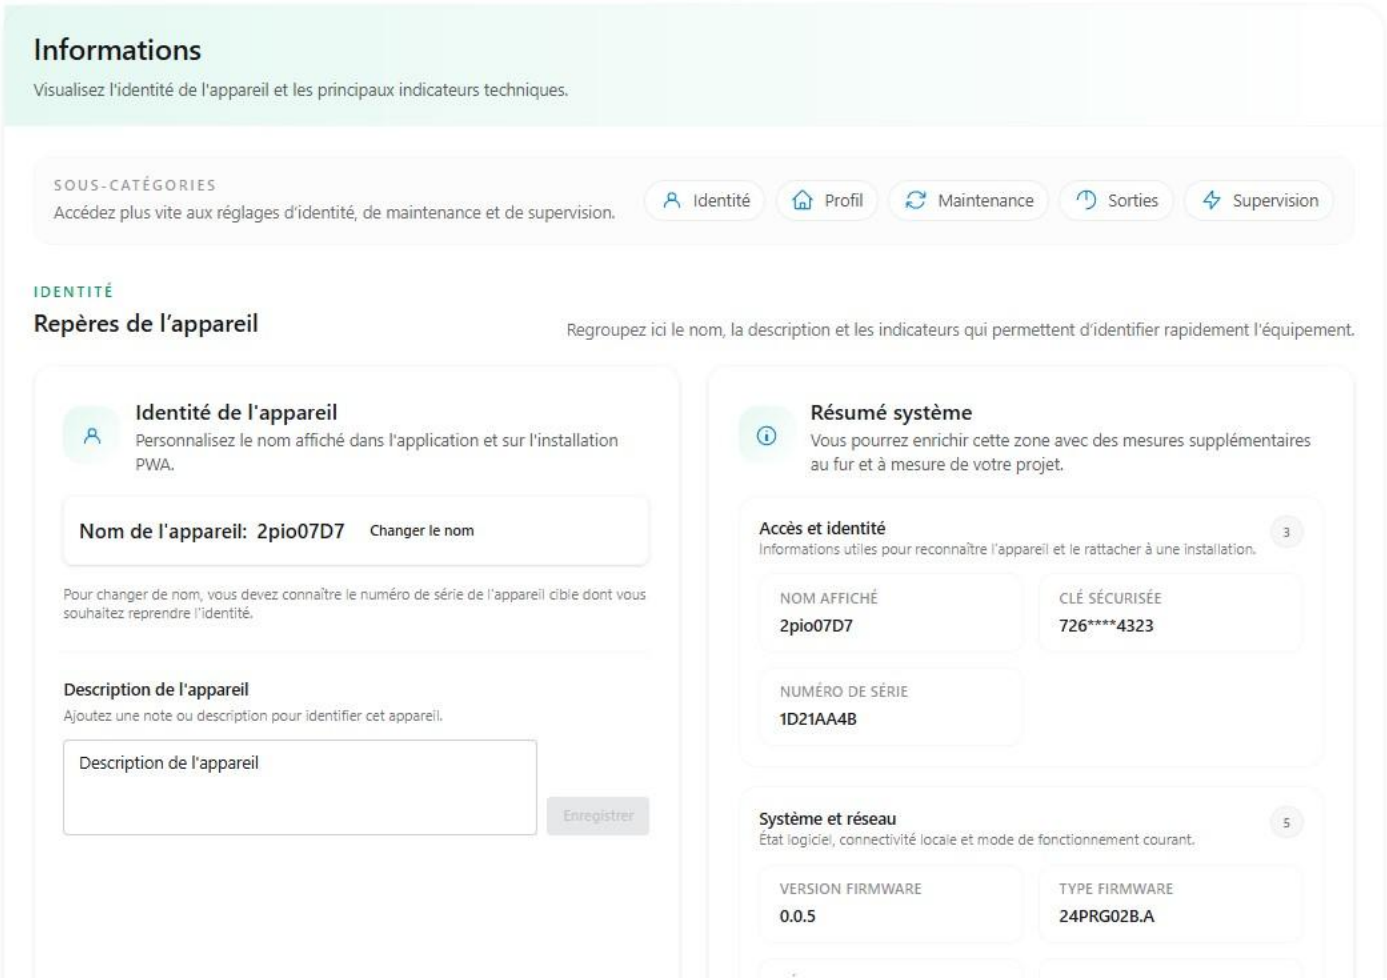

Reportez les informations du module défaillant :

- **Nouveau nom** : saisissez le nom de l’ancien module
- **Numéro de série** : saisissez le numéro de série de l’ancien module. Celui-ci figure sur l’étiquette d’identification située sous le capot du module
- Confirmez la demande de remplacement

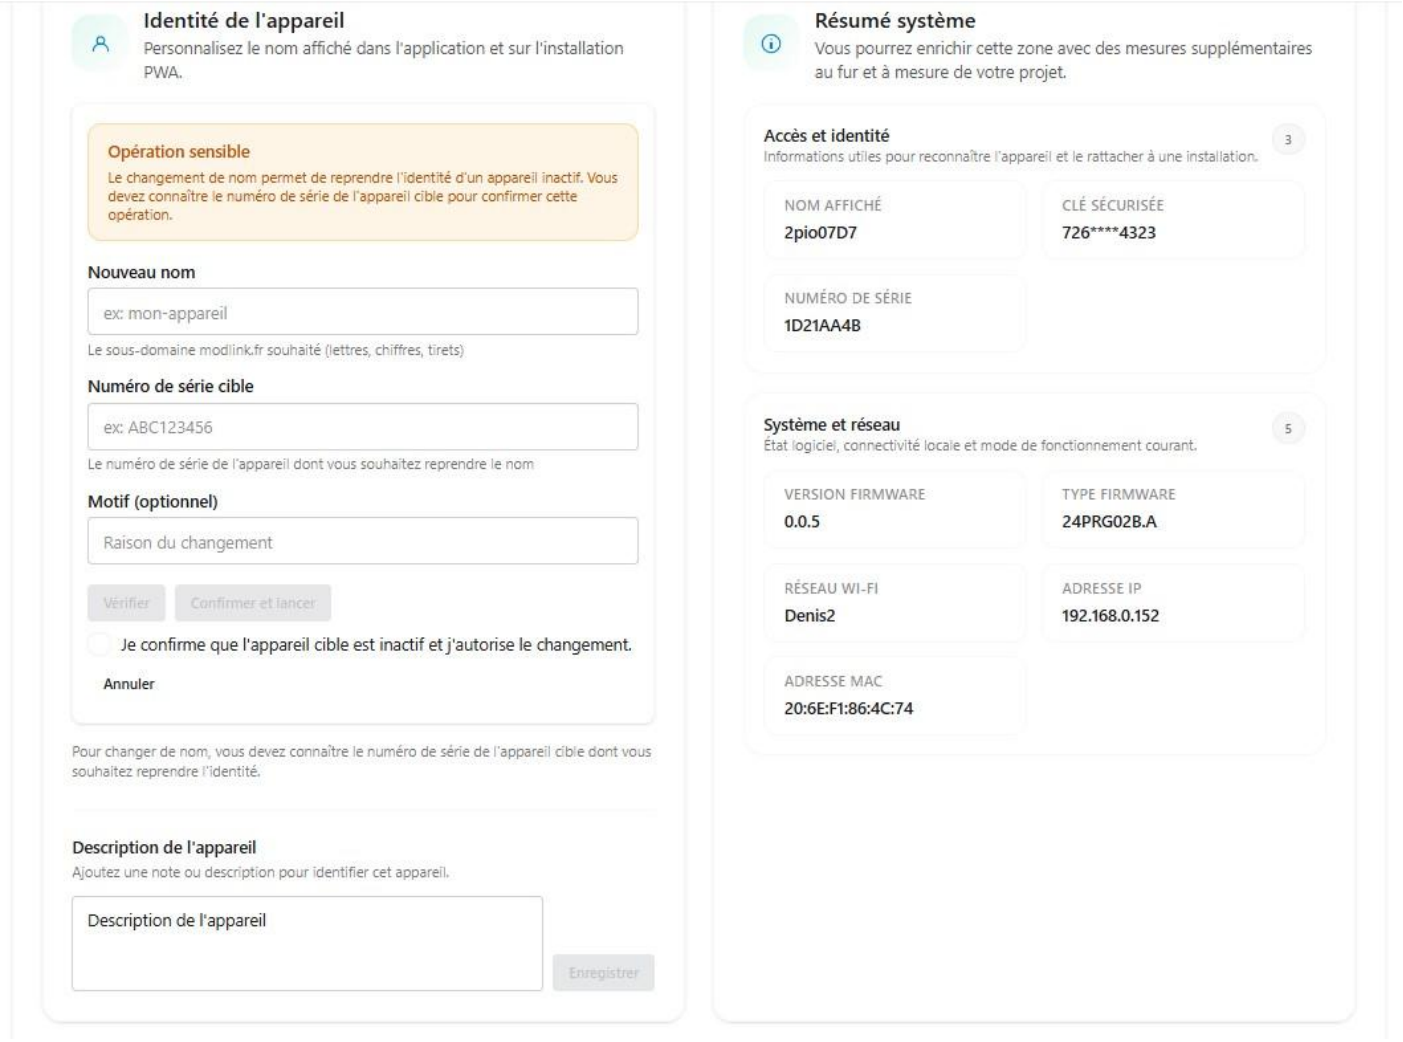

> Le **numéro de série** du module s'affiche dans l’interface Web, sous Paramètres > Informations > Identité > Résumé système, il figure également sur l'étiquette d'identification située sous le capot amovible

2- Restaurer la configuration de l'ancien module

Pour restaurer la configuration du module défaillant :

1. Accédez à **Paramètres > Informations > Maintenance**.
2. Dans la section *Sauvegardes*, cliquez sur **Restaurer** pour restaurer la dernière sauvegarde
   une sauvegarde du module défaillant.

Les cinq dernières sauvegardes sont conservées. Vous pouvez donc choisir une sauvegarde antérieure si nécessaire.

Une fois le remplacement effectué et la configuration restaurée, le nouveau module reprend le fonctionnement de l’ancien, sans qu’il soit nécessaire de reconfigurer les autres modules du réseau ni les scénarios enregistrés dans la sauvegarde.

Remarque : si le module défaillant est réparé puis remis en service, il ne retrouvera pas son nom initial. Au démarrage, il prendra automatiquement le nom attribué au module de remplacement.

- Accédez au menu "*Paramètres*"
- Sélectionnez l'onglet "*Informations*", puis cliquez sur "*Maintenance*"
- Dans la section *Sauvegardes,* cliquez sur le bouton *Restaurer* afin de restaurer la dernière sauvegarde disponible.
  Les cinq dernières sauvegardes restent toutefois disponibles et peuvent être restaurées si nécessaire

> Une fois le changement de nom effectué et la configuration restaurée, le nouveau module remplacera automatiquement le module défaillant et pourra être utilisé sans nécessiter de reconfiguration du réseau ni des scénarios

> Si le module défaillant est réparé puis remis en service, il ne reprendra pas son nom d'origine.
> Au démarrage, **il prendra automatiquement le nom du module de remplacement**
